

Zawartość opakowania:

- Instrukcja obsługi
- Wiadro do kruszywa 15,91 kg
- Pudełko ze spoiwem.


Wymagane narzędzia:

Kielnia, paca stalowa, łata murarska do grubego wyrównywania powierzchni, wiertarka z regulacją obrotów i mieszadłem, rozcierzalnik S6005 lub S6006, rękawice i narzędzia ochronne.


Podłoża przeznaczone do aplikacji:

Beton, metal, płytki ceramiczne (twarde, bez oznak osiadania), lastriko, masa uszczelniająca 2k (na betonie).


Przygotowanie mieszanki:

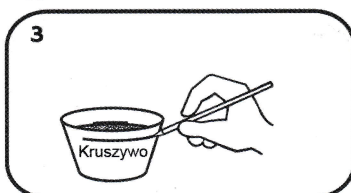


3. W wiadrze zaznaczamy kreską poziom kamieni. Kruszywo z wiadra należy wysypać w celu wymieszania (patrz punkt 4).

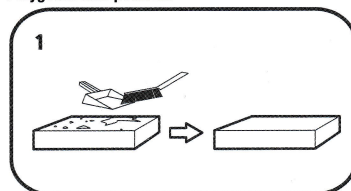


1. Podłoże musi być twarde, wolne od kurzu, wilgoci i luźnych elementów. Aplikacja może być wykonywana w temperaturze podłoża i otoczenia od +10 do +25°C. W innych temperaturach nie należy prowadzić aplikacji.

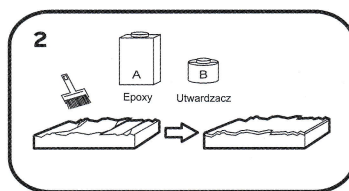


2. Jeśli podłoże jest starsze i w gorszym stanie, należy je zagruntować. Gruntowanie wykonuje się tylko za pomocą spoiwa do kamiennego dywanu (Komponenty A + B) lub gruntami serii Epoksyn (materiał gruntujący nie wchodzi w skład zestawu).

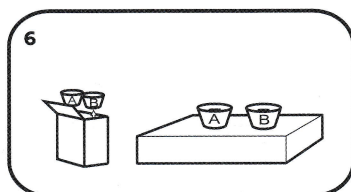


6. Z pudełka należy wyciągnąć składnik A - żywica i składnik B - utwardzacz.

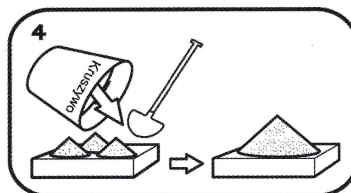


4. Wysyp 2 lub więcej wiader kruszywa na wolny i oczyszczony obszar poza przestrzeń roboczą. Wymieszaj łopatką. Zapewni to ujednoczenie koloru kruszywa z różnych wiader i wyeliminuje tworzenie kolorowych plam na finalnej powierzchni kamiennego dywanu.

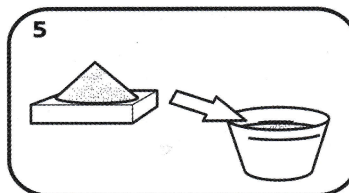

5. Napełnij wiadro do mieszania kruszywa do zaznaczonej linii.

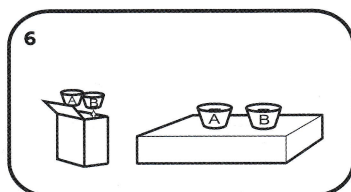


7. Wlej składnik B do składnika A (Wiadro składnika A służy jako naczynie do mieszania). Masę należy dokładnie wymieszać przy małych obrotach przez 3 minuty.

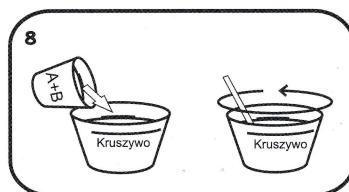


8. Rozmieszaną masę należy natychmiast wlać do kruszywa i ponownie dokładnie wymieszać. W ten sposób przygotowujemy mieszankę, która należy wykorzystać w ciągu 30-40 minut, w zależności od temperatury.


Aplikacja powierzchni:

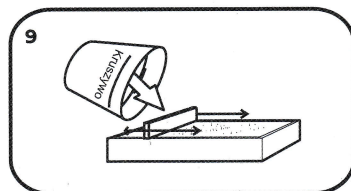


9. Mieszankę kamieni i spoiwa należy wysypać na oczyszczony podłoże i rozprrowadzić na powierzchni. Wyrównanie grubej powierzchni do wymaganej wysokości należy wykonać, ściągając powierzchnię łąką murarską.

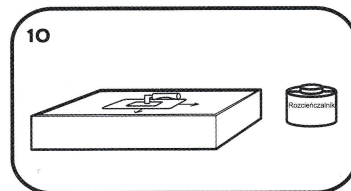


10. Po ściągnięciu grubej powierzchni należy jeszcze wygładzić powierzchnię przy użyciu pacy stalowej. Wygładzanie należy prowadzić w dwu kierunkach. W celu lepszego poślizgu zaleca się wycieranie pacy rozpuszczalnikiem S6005 lub S6006.

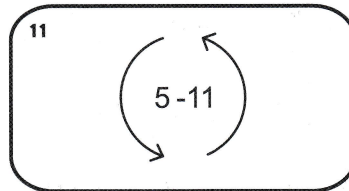


11. Kolejność prac od punktu 5 do punktu 11 należy powtórzyć do momentu, aż cała powierzchnia będzie gotowa. W punkcie 5 dodaj zawsze jedno wiadro kruszywa i ponownie wymieszaj, aby ujednoczyć kolor.

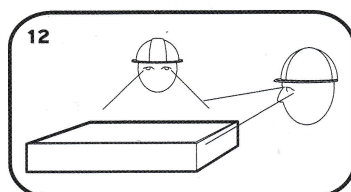

12. Powierzchnię w trakcie realizacji należy kontrolować przez obejrzenie z kilku stron w celu wykrycia usterek podczas układania.

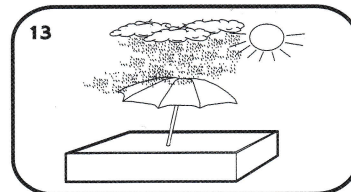

13. Wykończoną powierzchnię należy chronić 24 godziny przed deszczem. Ruch pieszy po 24 godzinach. Ostateczną wytrzymałość osiąga po 7 dniach. Podczas układania należy przestrzegać dyscypliny technologicznej i zasad bezpieczeństwa podanych na opakowaniu spoiwa.

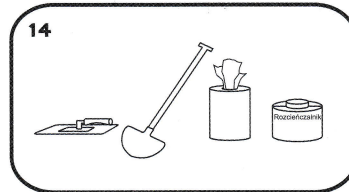

14. Narzędzia należy czyścić przy użyciu rozcierzalnika S6005 lub S6006. Do czyszczenia można użyć również mokre chusteczki czyszczące (Cleaning universal wipes) Den Braven. **Uwaga:** Spoiwo epoksydowe lekko żółknie pod wpływem promieniowania UV, dlatego nie zaleca się stosowania na zewnątrz w połączeniu z jasnymi kamieniami.

Zakończenie prac:

Więcej informacji o produkcie Płynny bruk PerfectSTONE można znaleźć w karcie technicznej. Należy postępować zgodnie z instrukcją podaną w karcie technicznej!

Kartę techniczną można znaleźć na stronie internetowej www.distyk.pl

W przypadku pytań należy skontaktować się z działem technicznym firmy Den Braven Czech and Slovak a.s. nr tel. +48 539 212 224.